

Cuisinart®

INSTRUCTION BOOKLET



Side-Cut Can Opener

CCO-75 Series

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. **After the appliance has stopped, unplug it from the outlet. Also unplug it from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.**
3. To protect against risk of electrical shock, do not immerse cord, plug, or can opener in water or other liquid.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Avoid contact with moving parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner.
7. The use of attachments not recommended or sold by Cuisinart may cause fire, electrical shock, or risk of injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not open pressured (aerosol type) cans.
11. Do not open cans of flammable liquids such as lighter fluid.
12. Do not use can opener for other than intended use.
13. Do not leave unattended while in use.
14. This appliance is intended for household use only and not for commercial or industrial use.

-
15. **CAUTION:** Do not immerse in water.
 16. Do not operate your appliance in an appliance garage or under a wall cabinet. **When storing in an appliance garage, always unplug the unit from the electrical outlet.** Not doing so could create a risk of fire, especially if the appliance touches the walls of the garage or the door touches the unit as it closes.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTICE

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

CONTENTS

Important Safeguards	2
Features	4
Operating Instructions	5
Cleaning and Maintenance	6
Warranty	7

FEATURES



-
1. Can Opener Activation Lever
 2. Guide Bar
 3. Lid Rest
 4. Side-Cut Blade Assembly
 5. Can Rest
 6. Base
 7. Cord Storage (not shown)

ACTIVATION LEVER POSITION



Ready




Lock



Activate

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Plug the cord into the outlet.
2. Make sure the activation lever is in the ready position.
3. Position the top of the can under the guide bar with the rim on the lid rest, making sure the can is aligned with the cutting mechanism.
4. Press down on the activation lever to lock the can in place. Once locked in place, there is no need to hold the can during cutting.
5. Press and hold the activation lever to begin opening. Release the lever once the can makes one full rotation. There will be a click indicating the can is fully open.
6. The can will remain in position until the lever is lifted.
7. To remove the can, hold the can firmly with one hand while lifting the lever with the other hand.
8. Carefully remove the lid from the can.

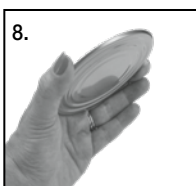

CLEANING & MAINTENANCE

1. Be sure plug has been removed from outlet.
2. Wipe body of can opener with damp cloth.
(**CAUTION:** Do not immerse in water.)

MAINTENANCE: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

WARRANTY

Limited 3-Year Warranty

This warranty is available only to U.S. consumers who purchase products directly from Cuisinart or an authorized Cuisinart® reseller. You are a consumer if you own a Cuisinart® Side-Cut Can Opener that was purchased at retail for personal, family or household use. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners or consumers who purchase from unauthorized Cuisinart® resellers. We warrant that your Cuisinart® Side-Cut Can Opener will be free of defects in materials and workmanship under normal home use for 3 years from the date of original purchase.

We recommend that you visit our website, <https://cuisinart.registria.com>, for a fast, efficient way to complete your product registration. However, product registration does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase in order to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this warranty will be the date of manufacture.

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY

California law provides that for In-Warranty Service, California residents have the option of returning a nonconforming product (A) to the store where it was purchased or (B) to another retail store that sells Cuisinart products of the same type. The retail store shall then, according to its preference, either repair the product, refer the consumer to an independent repair facility, replace the product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the product. If neither of the above two options results in the appropriate relief to the consumer, the consumer may then take the product to an independent repair facility, if service or repair can be economically accomplished. Cuisinart and not the consumer will be responsible for the reasonable cost of such service, repair, replacement, or refund for nonconforming products under warranty. California residents may also, according to their preference, return nonconforming products directly to Cuisinart for repair or, if necessary, replacement by calling our Consumer Service Center toll-free at **1-800-726-0190**. Cuisinart will be responsible for the cost of the repair, replacement, and shipping

and handling for such nonconforming products under warranty.

HASSLE-FREE REPLACEMENT WARRANTY

Your ultimate satisfaction in Cuisinart products is our goal, so if your Cuisinart® Side-Cut Can Opener should fail within the generous warranty period, we will repair it or, if necessary, replace it at no cost to you. To obtain a return shipping label, please complete the product inquiry form at www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry. Or call our Consumer Service Center toll-free at **1-800-726-0190** to speak with a representative.

Your Cuisinart® Side-Cut Can Opener has been manufactured to the strictest specifications and has been designed for use only in 120-volt outlets and only with authorized accessories and replacement parts. This warranty expressly excludes any defects or damages caused by attempted use of this unit with a converter, as well as use with accessories, replacement parts or repair service other than those authorized by Cuisinart. This warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, shipment or other than ordinary household use. This warranty excludes all incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of these damages, so these exclusions may not apply to you. You may also have other rights, which vary from state to state.

Important: If the nonconforming product is to be serviced by someone other than Cuisinart's Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at **1-800-726-0190** to ensure that the problem is properly diagnosed, the product is serviced with the correct parts, and the product is still under warranty.

©2022 Cuisinart
Glendale, AZ 85307
Printed in China
22CE084325

IB-17725-ESP

Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Abrelatas de corte lateral

Serie CCO-75



IMPORTANT SAFEGUARDS

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. **Cuando el aparato se haya detenido, desenchúfelo. También desenchúfelo cuando no esté en uso, antes de instalar/sacar piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufar, agarre el enchufe y jálelo de la toma de corriente. Nunca jale el cable.**
3. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna otra parte del aparato en agua u otros líquidos.
4. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben usar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad. Supervise el uso de este aparato con cuidado cuando sea usado por o cerca de niños. No permita que los niños jueguen con este aparato.
5. Evite el contacto con las piezas móviles.
6. No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, después de un mal funcionamiento, después de una caída, o si está dañado.
7. El uso de accesorios/aditamentos no recomendados o vendidos por Cuisinart presenta un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
8. No lo use en exteriores.
9. No permita que el cable cuelgue del borde de la encimera o de la mesa, ni que tenga contacto con superficies calientes.
10. No lo use para abrir latas presurizadas (en aerosol).
11. No lo use para abrir latas que contengan líquidos inflamables, tal como líquido para encendedor.
12. Solo use este aparato para el uso previsto
13. No descuide/deje el aparato sin vigilancia durante

-
- el uso.
14. Diseñado para uso doméstico solamente. No aprobado para uso comercial o industrial.
 15. **PRECAUCIÓN:** No lo sumerja en agua.
 16. No haga funcionar el aparato debajo o dentro de un armario/gabinete. **Siempre desenchufe el aparato antes de guardarlo en un armario/gabinete.** Dejar el aparato enchufado representa un riesgo de incendio, especialmente si este toca las paredes o la puerta del armario/gabinete cuando se cierra.

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

AVISO:

El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar esta función de seguridad.

ÍNDICE

Medidas de seguridad importantes	2
Características	4
Instrucciones de uso	5
Limpieza y mantenimiento	6
Garantía	7

CARACTERÍSTICAS



-
1. Palanca de activación
 2. Barra guía
 3. Soporte para la tapa de la lata
 4. Cuchilla de corte lateral
 5. Soporte para la lata
 6. Base
 7. Espacio para guardar el cable (no ilustrado)

POSICIONES DE LA PALANCA DE ACTIVACIÓN



Listo



Lata sujeta



Activado

INSTRUCCIONES DE USO

1. Enchufe el aparato en una toma de corriente.
2. Compruebe que la palanca de activación está en la posición de "listo".
3. Coloque la parte superior de la lata debajo de la barra guía, con el borde asentado en el soporte para la tapa y cerciorándose de que la lata está alineada con el mecanismo de corte.
4. Presione la palanca de activación hacia abajo para asegurar la lata. Una vez asegurada, no es necesario sujetar la lata durante el corte.
5. Mantenga presionada la palanca de activación para empezar a abrir la lata. Suelte la palanca cuando la lata esté abierta (se escuchará un sonido de "clic").
6. La lata permanecerá sujeta hasta que levante la palanca.
7. Para retirar la lata, sosténgala firmemente con una mano mientras levanta la palanca con la otra.
8. Con cuidado, retire la tapa de la lata.

2.



3.



5.



7.



8.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Compruebe que el aparato está desenchufado.
2. Limpie la carcasa con un paño ligeramente húmedo.
PRECAUCIÓN: No sumerja el aparato en agua.

Mantenimiento: Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico de servicio autorizado.

GARANTÍA

Garantía limitada de 3 años

Esta garantía es válida solo en los Estados Unidos, para los consumidores que hayan comprado este producto directamente a Cuisinart o a un revendedor autorizado de Cuisinart. Usted es un consumidor si posee un abrelatas de corte lateral Cuisinart® que haya sido comprado directamente a Cuisinart o a un revendedor autorizado de Cuisinart para uso personal, familiar o casero. A menos que la ley aplicable exija lo contrario, esta garantía no es para los minoristas u otros consumidores/compradores comerciales, ni propietarios/consumidores que hayan comprado este producto a revendedores no autorizados por Cuisinart. Cuisinart garantiza este producto contra todo defecto de materiales o fabricación durante 3 años después de la fecha de compra original, siempre que el aparato haya sido usado para uso doméstico y según las instrucciones.

Se recomienda llenar el formulario de registro disponible en <https://cuisinart.registria.com> a fin de facilitar la verificación de la fecha de compra original de este producto. Sin embargo, no es necesario registrar el producto para recibir servicio bajo esta garantía. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será calculado a partir de la fecha de fabricación.

RESIDENTES DE CALIFORNIA

La ley del estado de California ofrece dos opciones bajo el período de garantía. Los residentes del estado de California pueden devolver el producto defectuoso (A) a la tienda donde lo compraron o (B) a otra tienda que venda productos Cuisinart® de este tipo. La tienda, a su opción, reparará el producto, referirá el consumidor a un centro de servicio independiente, reemplazará el producto o reembolsará el consumidor por el precio original del producto, menos la cantidad imputable al uso del producto por el consumidor hasta que este se dañe. Si estas dos opciones no satisfacen al consumidor, podrá llevar el aparato a un centro de servicio independiente, siempre que se pueda arreglar o reparar el aparato de manera económica. Cuisinart (no el consumidor) será responsable por los gastos de servicio, reparación, sustitución o reembolso de los productos defectuosos bajo garantía. Los residentes de California también pueden, si lo desean, mandar el producto defectuoso directamente a Cuisinart para que sea reparado o sustituido. Para esto, se debe llamar a nuestro servicio

posventa al **1-800-726-0190**. Cuisinart será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

GARANTÍA DE REEMPLAZO SIN DIFICULTADES

Su máxima satisfacción es nuestra prioridad, así que si este producto falla dentro del generoso período de garantía, lo repararemos o, de ser necesario, lo reemplazaremos, sin costo alguno para usted. Para obtener una etiqueta de devolución, contáctenos visitando **www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry**. O llame a nuestro servicio posventa al **1-800-726-0190** para hablar con un representante.

Este producto satisface las más altas exigencias de fabricación y ha sido diseñado para funcionar con 120 V, usando accesorios y repuestos autorizados solamente. Esta garantía excluye expresamente los defectos o daños causados por accesorios, piezas o reparaciones no autorizados por Cuisinart, así como los defectos o daños causados por el uso de un convertidor de voltaje. Esta garantía no cubre el uso comercial o industrial del producto, y no es válida en caso de daños causados por mal uso, negligencia o accidente. Esta garantía excluye expresamente todos los daños incidentales o consecuentes. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Importante: Si debe llevar el producto defectuoso a un centro de servicio no autorizado, por favor informe al personal del centro de servicio que deben llamar al Centro de Servicio al Cliente de Cuisinart al **1-800-726-0190** a fin de diagnosticar el problema correctamente, usar las piezas correctas para repararlo y comprobar que el producto aún esté bajo garantía.

©2022 Cuisinart
Glendale, AZ 85307
Impreso en China
22CE084325

IB-17725-ESP
